施工業者の方へ

第 5.01 版

施 工 要 領 書

固液分離型流量調整付
担体流動循環方式

ダイキ浄化槽

XE-5・7・10F 型

この度は、XE 型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「施工要領書」をよくお読みになり、正しい施工をおこなってください。

目 次

1. 施工前の手続き等 …… 1
2. 施工に関する基本事項 …… 3
3. 浄化槽の部品、寸法一覧表 …… 6
4. 標準施工 …… 7
5. 特殊な施工 …… 14
6. アフターサービスについて …… 19

〈参考〉
施工終了時チェックリスト …… 20

⚠注意	施工要領書内の警告および注意表示のある箇所を浄化槽の施工をおこなう前に注意深くお読みになり、よく理解してください。

Daiki AXIS

ちきゅうにやさしい
高度な省エネ性能
エコマーク認定番号
13 151 001

⚠ 注意

次の注意事項を守らずに事故が生じた場合は、工事をした人の責任を問われるおそれがあります。

⚠ 注意 …1）マンホール・点検口等からの転落・傷害事故防止

①工事中は、必要なとき以外はマンホール・点検口等の蓋を必ず閉めてください。
②マンホール・点検口等のひび割れ・破損等を発見したら、直ちに取り替えてください。

これらの注意を怠ると、転落・傷害の生じるおそれがあります。

⚠ 注意 …2）傷害事故防止

槽の吊り上げ・据え付けは、玉掛け作業をおこなってください。
槽の下には立ち入らないでください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生じるおそれがあります。

⚠ 注意 …3）転落事故防止

据え付け後の水張り、浮上防止金具の取り付け作業は足場板等で養生しておこなってください。

これらの注意を怠ると、転落事故の生じるおそれがあります。

⚠ 注意 …4）転落事故防止

埋設工事に際して、穴を掘った周囲には、防護柵をつくり、関係者以外立ち入らないようにしてください。

これらの注意を怠ると、転落事故(傷害)の生じるおそれがあります。

⚠ 注意 …5）感電・発火事故防止

①送風機・ポンプ・制御盤等で接地工事(アース)が必要な電気機器は、必ず接地工事をしてください。
②送風機の電源にコンセントを使用する場合は、JIS 防雨型コンセントをご使用ください。
③送風機・ポンプ・制御盤等の電気機器の工事は、電気工事に係る資格のある専門業者に依頼してください。

これらの注意を怠ると、感電・発火の生じるおそれがあります。

留意事項

浄化槽工事は、工事現場で浄化槽設備士が指導してください。

留意 ①浄化槽の設置届けを確認してください。

留意 ②工事施工要領書・工事仕様書、浄化槽工事の技術上の基準等の諸法令を、確実に守って工事してください。
工事が不完全な場合は、槽の破損による汚水漏れ・放流水質の悪化等の原因になります。

留意 ③送風機を設置する場所は、通気・防湿・騒音に配慮してください。
振動防止のために、基礎はコンクリート製とし、送風機自体の重量や振動に耐えるものとしてください。
据付コンクリートの基礎は、建築物と直接繋げることなく、地盤（GL）より 10cm 以上高くし、送風機台の外寸より 5cm 大きくしてください。

留意 ④工事は浄化槽工事の技術上の基準を守り、特に、基礎工事、埋め戻し工事、上部スラブ打設等は、施工要領書に基づき、正しくおこなってください。
また、駐車場・車庫にする場合、交通量の多い道路端に設置する場合、近くの建築物の荷重が槽本体に影響する場合、軟弱地盤に施工する場合、多雪地帯に設置する場合等は特殊工事になりますので、槽本体に影響を及ぼさないように補強工事をおこなってください。
特に、事務所、店舗関係で、不特定多数の車両が駐車されるような場所に浄化槽を設置される場合は、店舗等の規模、駐車場の広さ等を勘案して、予見しうる最大荷重に耐えうる補強工事に留意してください。

留意 ⑤浄化槽を破損しないように埋め戻しには、次のような事項に注意し、作業してください。
イ）水張りの後に、埋め戻し作業をおこなってください。
ロ）埋め戻しの土は、石ころ等が混入しない砂質土を用いてください。
ハ）埋め戻し時に重機のバケット等を槽に当てたり、高いところから埋め戻しの土を落とさないでください。
浄化槽設置工事に伴う残土・残材は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で産業廃棄物となりますので、その規定に従って処理してください。

留意 ⑥浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。
この注意を怠ると、金属類の腐食を生じるおそれがあります。

留意 ⑦設置工事完了後は、工事終了時チェックリストで確認してください。

留意 ⑧使用者に、浄化槽の保守点検業者と維持管理契約をするよう、ご指導ください。

留意 ⑨取扱説明書・保証書等を施主に手渡す時は必ず受領書を受け取り保管すること。

留意 ⑩「取扱説明書等」が使用者に渡っていないときは、弊社にご連絡いただけるよう、お伝えください。郵送致します。

留意 ⑪浄化槽の設置工事に関して不詳な点は弊社窓口にお問い合わせください。

1. 施工前の手続き等

※ 浄化槽を設置する場合は、浄化槽法の規定に伴い、関係官庁に届出なければなりません。

1－1 浄化槽設置申請書の種類と届出先

（1） 確認申請書を伴う場合

建物を建築する際に、浄化槽を設置する場合は建築主事に浄化槽設置届出書を確認申請書と共に提出します。

（2） 汲取便所から水洗便所に改造する場合

建物の建築を伴わないで浄化槽だけを設置する場合と既設の浄化槽の構造・規模を大幅に変更する場合は、都道府県知事（保健所）に浄化槽設置届出書を提出します。

1－2 必要な書類

- 浄化槽設置届
- 仕様書
- 委任状
- 付近見取図
- 建築平面図
- 浄化槽の配置図
- 浄化槽の構造図（型式適合認定書等）
- 排水経路図

※届出書類は都道府県・市町村によって異なる場合があります。

設置届けの関係図

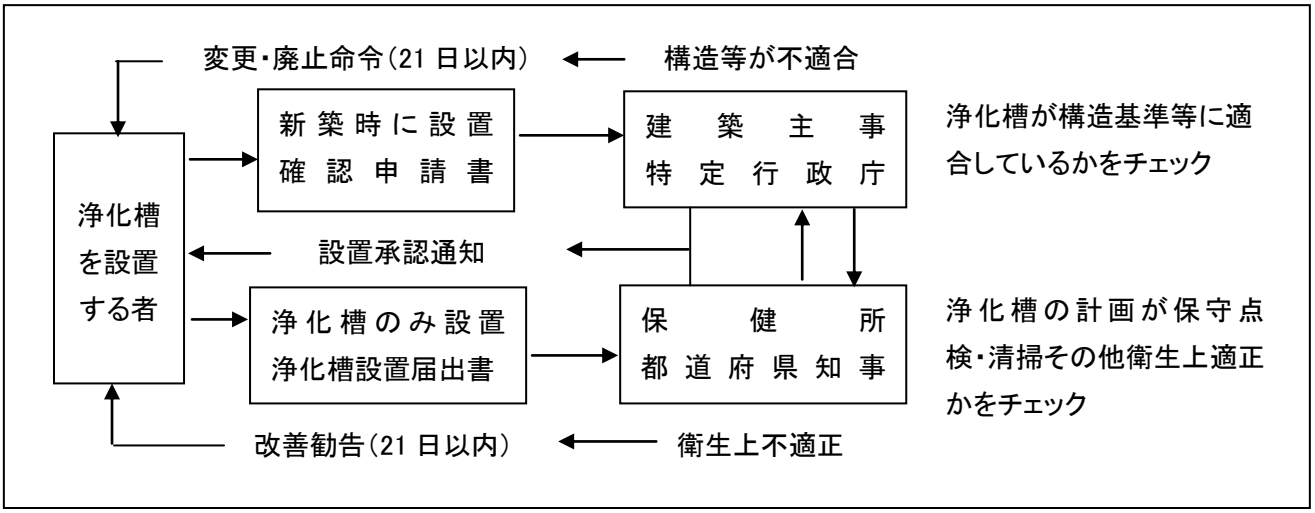

１－３ 浄化槽の選定

日本工業規格 JIS-A-3302-2000 により建築物の用途に応じて処理対象人員を算出し、浄化槽の大きさ(人槽)を決定してください。

（算出方法のわからない場合は弊社または代理店にお問い合わせください。）

〔設置について改善勧告・変更命令〕（法第 5 条第 2･3 項）

浄化槽の設置届出を受理した日から 21 日（型式認定を受けた浄化槽は 10 日）以内に限り、

①都道府県知事は、保守点検・清掃その他生活環境の保全および公衆衛生の観点から改善の必要があると認めるときは、改善勧告をすることができる。

②特定行政庁は、浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、届出浄化槽の設置または変更・廃止を命ずることができる。

〔上記期間内の工事着手禁止〕（法第 5 条第 4 項）

届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事・特定行政庁の通知を受けた場合を除いて、上記期間内は浄化槽工事に着手してはならない。

〔設置届けに関する罰則〕

①届出をせず、または虚偽の届出をした者	3 月以下の懲役または 20 万円以下の罰金
変更・廃止命令に違反した者	同　　上
②期間内に浄化槽工事を施工した者	10 万円以下の罰金

〔浄化槽設置届出書の様式〕

浄化槽設置届出書の様式等は、昭和 60 年厚生省・建設省令第 1 号に規定され、記載事項の詳細は昭和 60 年建設省住指発第 553 号建築指導課長通知に示されている。

〔関係法令〕

届出を要しない構造・規模の変更は、処理方式の変更を伴わず処理対象人員・日平均汚水量の 10%以上の変更を伴わないもの。(昭和 60 年厚生省・建設省令第 1 号第 2 条)

2. 施工に関する基本事項

2－1 安全な施工をおこなうために

①工事関係者以外の人が立ち入らないように、**立ち入り禁止**の看板と施工現場の周囲にロープ等で夜間でもわかるような防護柵をおこなってください。

②資格を要する機械の使用には、資格を持った人がおこなってください。

（吊り下げ・玉掛け作業・クレーン作業・フォークリフト・重機車両等）

2－2 浄化槽施工資格

①浄化槽を施工する場合、施工業者は当該業をおこなおうとする区域を所轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

②浄化槽工事には、浄化槽設備士が実地に監督することが義務付けられています。

2－3 浄化槽工事業者登録票の掲示

浄化槽を施工する際には、下記の浄化槽工事業者登録票の掲示が義務付けられています。

（浄化槽工事業者登録票 昭和 60 年建設省令第 6 号 様式 第 8 号・第 9 号）

35cm 以上

浄化槽工事業者登録（届出済）票	
氏名または名称	
代表者の氏名	
登録年月日	
登録番号	知事（登又届　）第　号
浄化槽設備士の氏名	

25cm 以上

〔備 考〕

浄化槽設備士の氏名は、営業所に掲げる場合にあっては、当該営業所に置かれる浄化槽設備士の氏名とし、浄化槽工事の現場にあっては当該現場に置かれる浄化槽設備士の氏名とする。

〔改 訂〕

登録票の大きさは平成 23 年国土交通省令第 106 号により縦が 35cm 以上から 25cm 以上に、横が 40cm 以上から 35cm 以上に改訂されています。

2－4 設置場所の事前調査

（1） 現場のチェック

施工に必要な広さは、施工図等を参考としてください。槽間距離は、通常おおむね 500mm とします。また、槽より 1m 離れた所に矢板を打ってください。

浄化槽機材の搬入・残土搬出等の作業に差し障りのないスペースを確保してください。

施主や建築業者・その他の関係者間でよく打ち合わせをおこなってください。

（2） 設置条件

①槽は、地下埋設とし、表 1 の条件に従ってください。

ただし、上部を駐車場とする場合、交通量の多い道路端に設置する場合、さらに崖下や建物等に接する場合等は特別な工事が必要です。別項の「特殊な工事が必要な場合」を参照してください。

表 1 設置条件

長期許容地耐力		33(30※)kN/m² 以上
垂直最深積雪量		1.0m 以下
積載荷重	駐車場以外	1.8kN/m² 以下
	駐車場	※総重量 19.6kN(2t)以下の車両
最高地下水位		地盤面下 30cm まで
設置方法		地下埋設
基礎床版の位置(最深埋設時)		地盤面下 1.88m

※XE-10F型

②排気管は所定の位置まで横引き管でのばし、立ち上がり管は軒上 1m 程度まで上げる等して、できるだけ臭気の問題が起こらないように配慮してください。

③保守点検、清掃が容易に出来る所へ設置してください。

〔関係法令〕

浄化槽の工事については、浄化槽工事業者の登録制度と浄化槽設備士の資格制度が設けられ、登録業者でなければ工事を施工することができず、登録業者は浄化槽設備士を営業所ごとと工事現場に置くことが義務付けられた。また、浄化槽工事の技術基準も設けられた。

浄化槽工事業者の登録制度 (法第 5 章 第 21 条～34 条)

〔浄化槽工事業者の登録〕 (法第 21 条)

浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業をおこなおうとする区域を所轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。登録の有効期間は 5 年とする。(法第 21 条)

罰則 登録を受けないで浄化槽工事業を営んだもの、不正な手段で登録を受けた者

1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金

〔浄化槽工事業の定義〕 (昭和 60 年建設省経建発第 129 号)

浄化槽工事業は、浄化槽工事を自ら施工する工事業であるので、浄化槽工事を含む工事を請負っても、浄化槽工事を他業者に下請負させて自ら施工しない者は浄化槽工事業者に該当しない。

〔特例浄化槽工事業者〕 (許可業者は届出 法 33 条)

建設業法による許可業者のうち、次の三業種のいずれかで許可を得ている業者で、浄化槽工事業を営む者は、特例で届出により浄化槽工事業者として認められる。ただし、この場合も営業所ごとに浄化槽設備士を置く等浄化槽工事業者としての要件が必要である。また、許可業者であっても届出をしなければ浄化槽工事業を営むことはできない。

①管工事 ②土木工事業 ③建築工事業

〔登録・届出の範囲は都道府県〕 （昭和 60 年建設省経建発第 129 号）

浄化槽工事業者は都道府県知事登録であるので浄化槽工事業を営めるのは、登録（届出）した都道府県の区域内だけである。営業所がなくとも浄化槽工事をおこなう場合は、必ずその工事をおこなう区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

〔営業所と浄化槽設備士〕 （法第 29 条・経建発第 129 号）

浄化槽工事業者（届出による特例浄化槽工事業者も含む）は、浄化槽設備士を営業所ごとに置くことと浄化槽工事現場に置くことが、義務づけられている。（法第 29 条）

罰則　違反者は、10 万円以下の罰金

〔登録の申請手続き〕 （法第 2 条・昭和 60 年建設省令第 6 号）

登録の申請に必要な書類、その様式等は昭和 60 年建設省令第 6 号「浄化槽工事業に係る登録等に関する省令」で示されており、その留意事項等は昭和 60 年建設省経建発 130 号建設業者通知「浄化槽法令に基づく登録事務等の取扱いについて」で示されている。また前途のように登録に関する条文は意味、運用については、昭和 60 年建設省経建発第 129 号建築経済局長通達「浄化槽法の施工と運用について」で示されている。

〇申請の窓口　一部の県を除き建設業許可の窓口と同じ

〔標識の掲示と帳簿の備付け〕 （法第 30, 31 条　建設省令第 6 号 9, 10 条）

浄化槽工事業者は、その営業所および浄化槽工事の現場ごとに標識を掲示することと、営業所ごとに帳簿を備え、必要事項を記載することが義務付けられている。

浄化槽工事の技術基準

浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従っておこなわなければならない（法 6 条）、という規定により、昭和 60 年厚生省令・建設省令第 1 号第1条で、技術基準が定められている。

浄化槽設備士制度 （法第 7 章　第 42 条～第 44 条、昭和 59 年建設省令第 17 号）

浄化槽工事を実地に監督する者で、国土交通大臣より浄化槽設備士免状の交付を受けた者をいう。

浄化槽工事業者は、浄化槽設備士を営業所ごととと工事現場に置くことを義務づけられている。

〔浄化槽設備士免状〕

浄化槽設備士免状は、次の者に国土交通大臣が交付する。

①浄化槽設備士試験に合格した者

②浄化槽設備士認定講習会の課程を修了した者

3. 浄化槽の部品、寸法一覧表

（1） 部品一覧表

型　式 / 部品名	XE-5・7・10F 型	
	荷姿	数量
浄化槽本体	裸	1 式
マンホールフタφ600	裸	2 個
ブロワ（付属品：ホースバンド等）	段ボール	1 台
添付書類	ブロワ梱包段ボールにテープで貼り付け	1 式

※添付書類の中に、取扱説明書（保証書付）、施工要領書、維持管理要領書があることを確認してください。

（2） 仕様、寸法一覧表

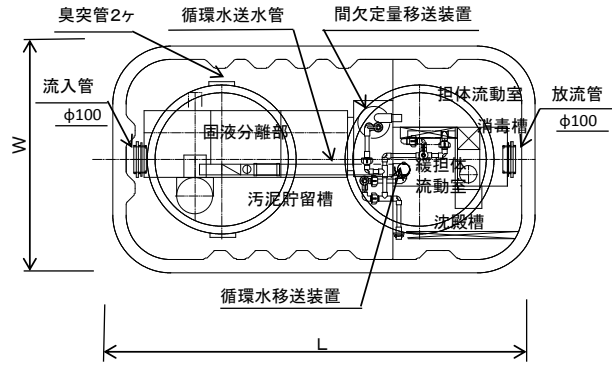

平面図

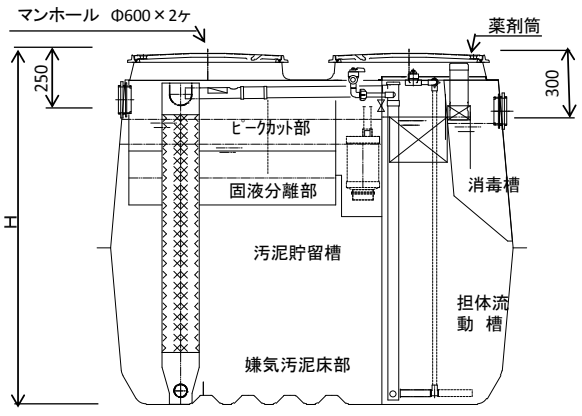

断面図

項　目	単位	XE-5	XE-7	XE-10F
処理対象人員	人	5	7	10
全長（L）	mm	1900	1920	2520
全巾（W）	mm	1020	1320	
全高（H）	mm	1550		
流入管底	mm	250		
放流管底	mm	300		
流入・放流管径	mm	φ100		
汚泥貯留槽※	m^3	1.071	1.468	2.005
ﾋﾟｰｸｶｯﾄ部	m^3	0.098	0.124	0.171
担体流動槽	m^3	0.389	0.569	0.761
沈殿槽	m^3	0.145	0.196	0.275
消毒槽	m^3	0.021		
総容量※	m^3	1.626	2.254	3.062
ブロワ風量	L/分	50	60	80

※L.W.L の容量

4. 標 準 施 工

●工事の流れのフロー

1	事前調査		
↓			
2	水盛遣方		
↓			
3	基礎工事		
↓			
4	浄化槽本体据付	←	工場内製品完了
↓			
5	水張り	↔	ブロワ設置
↓			
6	埋め戻し		
↓			
7	配管工事		
↓			
8	ブロワの取付け		
↓			
9	コンクリートスラブの打設工事		
↓			
10	消毒剤の開封		
↓			
11	試運転		
↓			
12	竣工検査と引き渡し		

４－１　事前調査

工事の段取りとしては、まず現場調査をおこない、工事をおこなうための次の条件を確認してください。

●設置場所の広さ ・・・・・・・・・・・・・・・ 設置図面通りの広さがあるか。
●ガス管・水道管の埋設の位置 ・・・・ ガス管・水道管が埋設されていないか。
●配管路の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 浄化槽の配管経路に障害物はないか。
●搬入・搬出の状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 浄化槽の持ち込みができるか。
●設置場所周囲の状況 ・・・・・・・・・・・・ 資材置場・トラック・残土の一時置場があるか。
クレーン・トラックの作業が確保できるか。
●土質の良否および湧水の有無 ・・・・・ 土質の状況はどうか。
湧水はあるか。
矢板等必要か。
●工事電力・工事用水の状況 ・・・・・・ 現場で電気・工事用水が調整できるか。
自然放流か、ポンプアップ放流か。

その他の確認事項として
●関係官庁への書類の申請提出は済んでいるか。
●浄化槽および付属部品は整っているか。
●浄化槽の施工の際は現場ごとに標識を掲げること。

４－２　水盛遣方

●工事に掛かる前に、設置位置の縄張りをしてスペースの確認をしてください。
●工事の邪魔にならない位置に水杭を打ち込み、芯出し作業や高さのチェックに備えてください。
●設計地盤（ベンチマーク）を事前に確認してください。（右図参照）

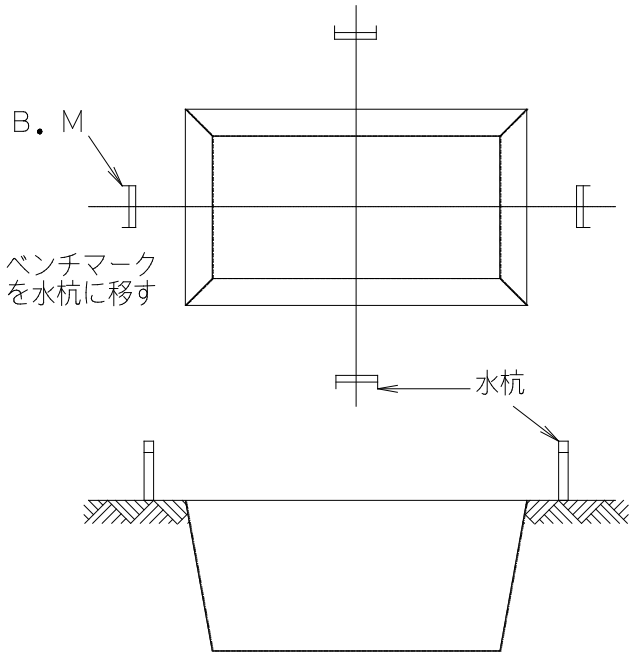

４－３ 基礎工事

掘削工事にあたっては、下記の点に特に注意してください。

⚠ 警 告　堀削工事をおこなう際は、必ず土留めをおこなってください。
※これらの注意を怠ると、転落事故や土砂崩れの生じるおそれがあります。

⚠ 注 意　転落事故防止
埋設工事に際しては、穴を掘った周囲には、防護柵をつくり関係者以外立ち入らないようにしてください。
※これらの注意を怠ると、転落事故（傷害）の生じるおそれがあります。

（1） 掘削工事

設置場所や流入管、流出管の方向を確認し、施工図面に示す寸法で基礎工事をおこなってください。

特に、深く掘りすぎないよう気をつけてください。深く掘りすぎると、せっかくの地山をいため、基礎が不安定となり、満水にしたときに水平がくるったり、不等沈下をおこしたりするおそれがあります。

※掘削時には、労働安全衛生法による掘削勾配に従って掘削工事を行ってください。

※コンクリート厚等行政庁の指導がある場合は、指導に従ってください。

（2） 割栗石地業

栗石（割栗または玉石）と目潰し、砂利（切込み砂利）による割栗石地業をおこないます。掘削の際に荒らされた地盤を固めるのが目的であるため、つき固めは、栗石が土中に十分くい込むように念入りにおこなう必要があります。

割栗石は、約 100mm の厚さで「タコ」等を用いてつき固めてください。

（3） 基礎コンクリート打ち

基礎仕上げの高さを確認し、水平に約 100mm のコンクリートを打ってください。

なお、これらのコンクリートを省略して砂だけを敷いたような基礎を作ると、長い間に砂が洗い流されて、割栗石の鋭角な部分が直接槽の底面に接し、破損するおそれがあるので、必ず、コンクリートを用いてください。

基礎工事を完全におこなうことは、槽全体の水平の確保と不等沈下の防止のため、きわめて重要です。また、槽の水平が多少でも狂うと、処理機能に支障をきたします。必ず水準器で水平を確認してください。目視のみによる打設はしないでください。

４－４　本体据付け

●槽は必ず水平に据え付けてください。水平勾配は 1/200 以下としてください。
浄化槽が傾いていると、槽内の水の流れや、ばっ気等に片寄りが生じ、処理機能が低下して放流水質が悪化する原因になります。

●据付けの方向（流入、放流の方向）が正しいことを確認してください。

●水準器を槽のマンホール枠に数ヶ所あてて、槽の水平を出してください。

●槽を吊り上げるときは、必ず 4 点吊りにしてください。
誤って槽を倒してしまった場合は、担体流動槽の担体が槽外に出てしまうことがありますので、確認して槽内に戻してください。

●湧水があるときは、浮上防止工事をおこなってください。（p.16）

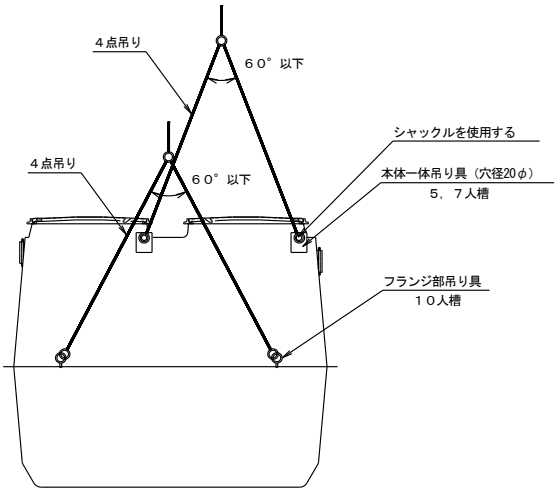

ワイヤーロープの掛け方

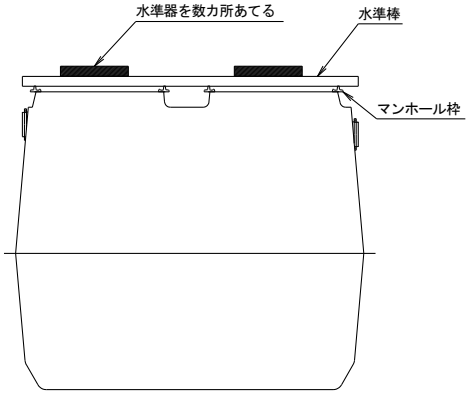

水準器のあて方

４－５　水張り

●水張りは、必ず埋め戻し前におこなってください。

●浄化槽に水を張りながら下図の位置にある水準目安線にて水平が狂わないことを確認してください。その際に空気調整バルブレバーおよび循環水移送装置の調整板は出荷時に設定されていますので手を触れないようにしてください。万一、位置がずれてしまった場合は所定の位置に戻してください。

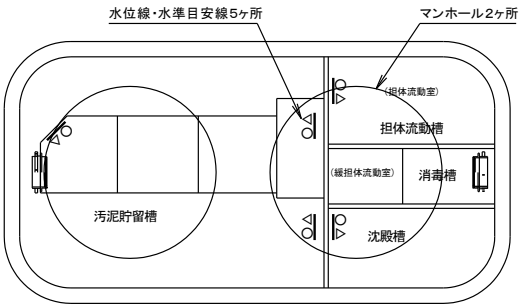

４－６　埋め戻し

●槽内に土砂が入らないように、マンホールにフタをしてください。

●埋め戻しの土は、石ころ等が混入しない良質土（山砂等）を用いてください。

●水締めをおこないながら埋め戻し、突き棒等で突き固めてください。

●埋め戻し後、養生期間を十分にとってください。

4－7 配管工事

●次の配管材料を準備してください。

配管名称	流入管、放流管	臭突管	送気管（空気管）
硬質塩化ビニルパイプ	VP100 または VU100	VP65 または VU65	VP13

（1） 汚水配管

●生活排水以外の特殊な排水は、絶対に浄化槽に流さないでください。

●起点、屈曲点、合流点には、インバート升を設置してください。
直線部分は、およそ 10m ごとにインバート升を設置してください。地区によっては取り扱いの異なることもありますので指導に従ってください。

●臭突管には、汚水の配管を絶対に接続しないでください。

●エアコン室外機等の機器の付近に浄化槽の放流管接続後の雨水升を設置しないでください。

（2） 臭突配管

●臭突管の立ち上げ位置は、近隣の建物の位置を配慮して決めてください。

●横引管はできるだけ短くし、浄化槽に向かって下り勾配になるようにしてください。

●立ち上げ高さは、建物の軒上より 1m 以上としてください。

●風等で倒れないようにサポートをつけてください。

●臭突ファンは、換気風量がブロワ風量の 3 倍以上あるものを使用してください。

例）XE-5 型の場合
ブロワの風量 50L/分＝3m³/時
換気風量 3m³/時×3 倍となり、
9m³/時以上必要となる。

●浄化槽の流入側マンホールの左右に臭突管取り付け位置が明示されていますので、工具で穴を開け、下図の加工をしてください。
※10 人槽は穴加工済

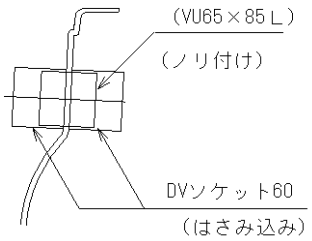

（平屋の場合）

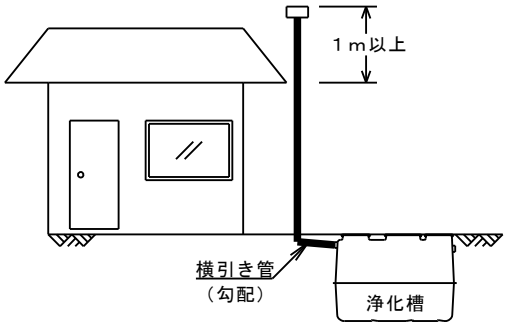

（2 階建ての場合）

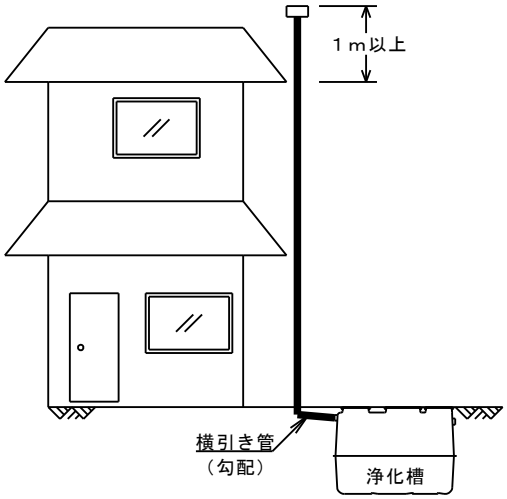

（3） 空気配管

●空気配管長さは、全長 5m 以内とし、曲がりは5箇所以内としてください。5m を越えて 10m 以内の場合は、配管径を径違いソケットで VP16 または VP20 に上げて風量の損失を防いでください。

●空気配管工事を行う際には、ゴミ等が入らないように注意してください。

４－８ ブロワの取り付け

（1） ブロワの設置場所について

●降雨や積雪でブロワが浸水するおそれのない場所に設置してください。
●ブロワは浄化槽水面より上面に設置してください。
●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しないでください。
●運転音の気になる所（寝室や応接間の近く等）への設置は避けてください。
●風通しの良いできるだけ日陰の場所に設置してください。
●湿気の多い場所や風の吹き溜まり等ホコリやゴミの多い場所は避けてください。
●換気扇の真下等、油分を含んだ空気を吸い込む可能性のあるところから離して設置してください。
●維持管理に便利なところが適当です。

（2） 電気工事について

●ブロワ用の配線には漏電ブレーカーを必ず取り付けてください。
●ブロワを屋外に取り付けるときは、防水型コンセントを必ず使用してください。
●コンセントは容易に取り外しできない構造としてください。
●付属ブロワを使用する場合、接地（アース）工事は不要です。

（3） 設置工事について

●ブロワは専用の据付台に設置してください。
●基礎はコンクリート製等で強固に製作し、水平に設置してください。
●据付台は、地上より高くして雨水の跳ね返りがブロワに侵入しないようにしてください。
また、犬走りやコーナー等には極力設置しないでください。詳しくは、ブロワの取扱説明書を参照してください。
●ブロワに多量の水がかかる可能性のあるときは、水よけの屋根または囲いを設けてください。
●防音、防水のための囲いを設けるときは、囲いの内部温度が 40℃を超えないよう、換気扇を取り付けてください。
●ブロワのキャプタイヤケーブルは、ブロワ本体に接触させないでください。異常音の原因になる場合があります。

４－９ コンクリートスラブの打設工事

●埋め戻し工事が完了したら、マンホールの周囲にコンクリートを打設します。
●標準埋設の場合は、右図を参考にしてください。

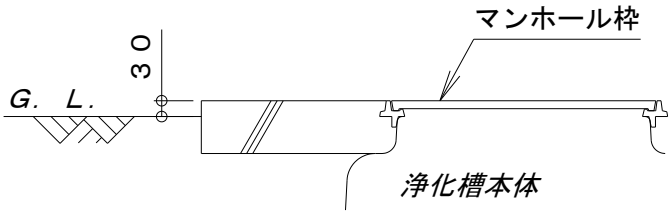

４－１０ 消毒剤の開封

●薬剤筒の中のポリ袋に消毒剤が入っていますので、浄化槽を使用開始する時には、ポリ袋を開封して消毒剤を取り出し、薬剤筒に入れ直してください。

注 意

浄化槽に入れる消毒剤は、浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。

4－11　試運転

工事が終了したら「施工終了時チェックリスト」(p.20)で工事の適正を確認後、次の順序で試運転をおこなってください。

（1） 設定の確認

移送用バルブ、循環水調整板、散気用バルブ、逆洗用バルブが適切な設定になっているか確認してください。

	移送用バルブ（灰）	散気用バルブ（青）	循環用バルブ（白）
バルブ等の種類		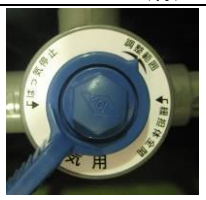	
標準設定	5 人:20%、7 人:30%、10 人:70%	許容範囲表示	**全人槽 25%**

（2） 移送装置の揚水の確認

●間欠定量移送装置よりある一定のサイクルで揚水されているか確認してください。

●循環水移送装置により揚水されているか確認してください。

●移送装置の揚水がない場合は、配管内の目詰まりを確認してください。
ユニオンを緩めて配管を外し、ゴミの付着や目詰まりを解消してください。

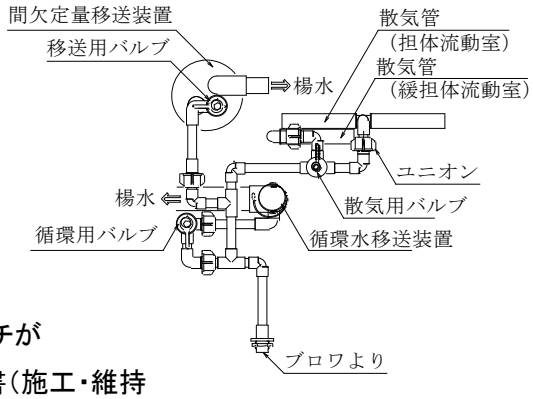

※ブロワの電源を入れても動かない場合、保護スイッチが作動している場合があります。ブロワの「取扱説明書（施工・維持管理業者様用）」12 章をお読みになって、保護スイッチを解除してください。クリーナカバーのみを取り外せば解除作業可能となります。

（3） 担体流動槽のばっ気状態確認

●担体流動槽の上面から気泡が出ているか確認してください。
流動担体は、水張り直後は水に馴染んでいないため浮上していますが、汚水が流入してから 1 週間程度で流動するので問題ありません。

4－12　竣工検査と引き渡し

●設備工事が完了したら、所轄関係官庁の竣工検査を受けた後、設置者に引き渡してください。

●施主には、浄化槽に添付されている「取扱説明書」を渡し、正しい使用法を十分に説明してください。

●保守点検業者が決まっている場合には、引渡しの際に一緒に立ち会うように連絡して引継ぎをおこなってください。また、保守点検業者が決まっていない時は、紹介するようにしてください。

5. 特殊な施工

5－1　駐車場に設置する場合（総重量2t以下の車両の駐車場で支柱を省略する場合）

上記の場合は、次の要領で施工してください。

① スラブの広さは浄化槽の外寸以上としてください。

② スラブ、捨てコン、切込砕石の厚さは下図を参考に施工してください。
※市長村等により、別途指導がある場合はそれに従ってください。
※浮上防止が必要な場合は、施工仕様が変わりますので、弊社にお問い合わせください。

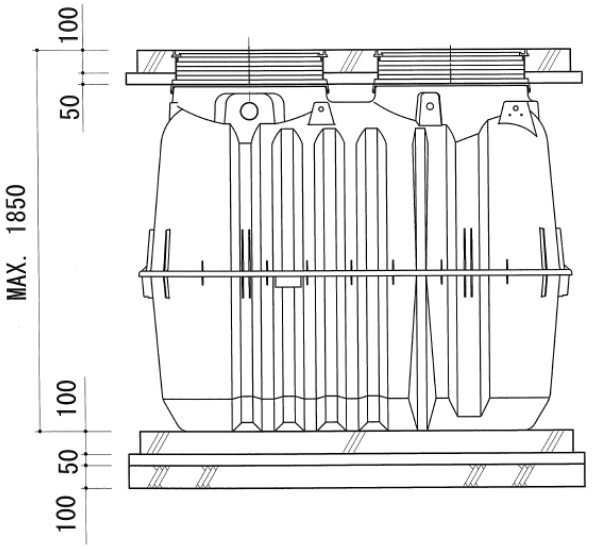

配　筋　仕　様			
名　称	版　厚	仕　　様	
上部スラブ	100 ㎜	縦・横	D10　@200　シングル
基礎スラブ	100 ㎜	縦・横	D10　@200　シングル

③ 浄化槽の設置場所は、下図のように車の前輪または後輪が長期間、マンホール上に乗らない位置を選んでください。

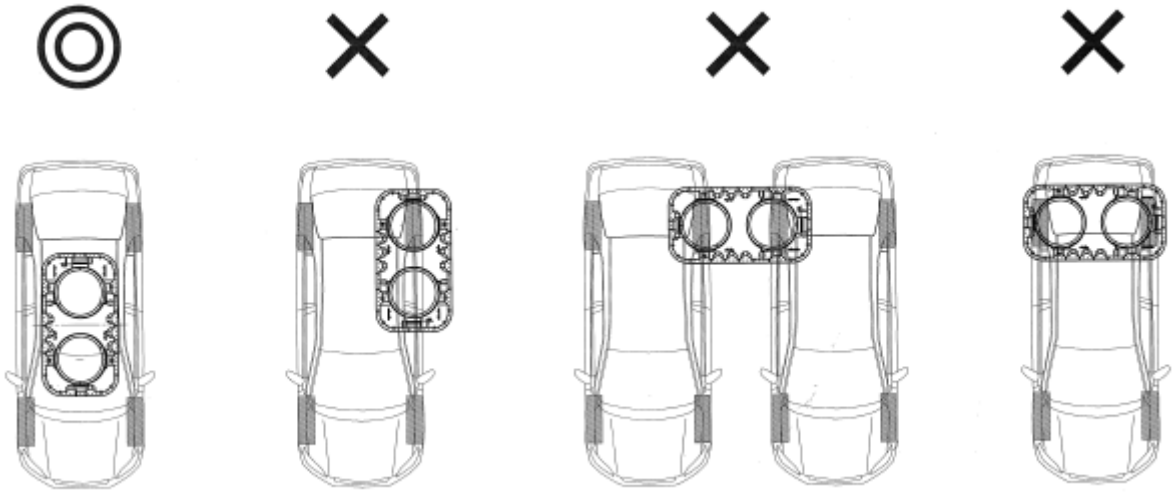

※総重量 2t を超える場合の仕様は、弊社にお問い合わせください。

５－２ 深埋めの場合

●300mm を超えるかさ上げは、絶対にしないでください。

300mm を超えると、大きな土圧が浄化槽本体にかかり、槽の変形および破損のおそれがあります。

また、保守点検の操作・作業が十分におこなえず、放流水質が悪化する原因になります。

（1） 深埋めが 300mm 以下の場合

別売のかさ上げ枠を使用し、かさ上げをおこなってください。

〈施工方法〉

①本体のマンホール枠に別売の嵩上げ枠を取り付けてください。

②かさ上げ枠を高さに合わせてカットしてください。

（2） 深埋めが 300mm を超える場合

原水ポンプ槽を設置して、深埋めを 300mm 以下にしてください。

原水ポンプ槽が設置できない場合は、ピット工事をおこなってください。

ピット工事は次の例を参考にしてください。

〈ピット工事の施工例〉

●土圧から浄化槽を保護するために、浄化槽の周囲によう壁を設けてください。

右図は施工例です。よう壁にかかる土圧、上部からの荷重等を十分に検討してよう壁の仕様を決めてください。

●ピット内には水抜き用のドレインパイプを設けてください。

●ピットの上面は、縞鋼板等でフタをしてください。

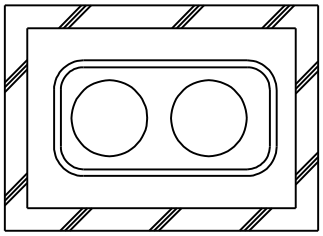

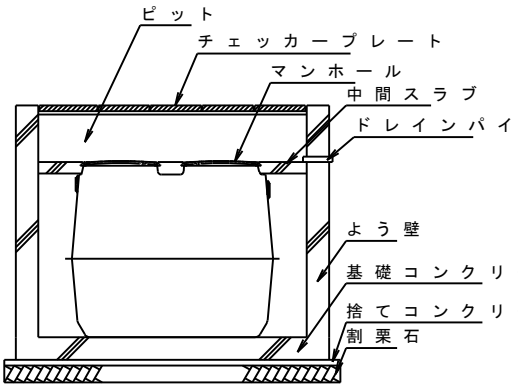

５－３ 湧水がある場合

●地下水の多い場所や軟弱な地盤の場合の掘削は、必ず法面崩壊防止のため、適切な施工をしてください。

●湧水がある場合には右図のようにかま場を作り、ポンプで排水しながら作業をおこなってください。

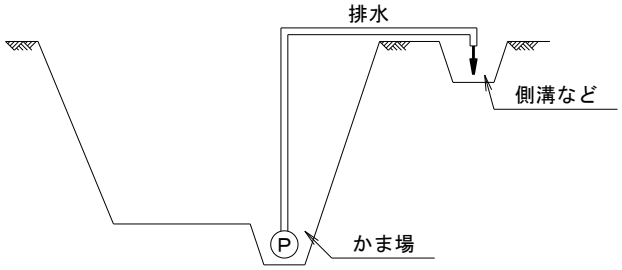

●地下水位がベースコンクリート上面より高い場合には、槽の浮上や槽本体の破損を防止するため、浮上防止工事をおこなってください。

〈浮上防止工事の施工〉

●槽の浮上を防止するため、根巻きコンクリート（外槽フランジの上部 100mm 以上まで）工事、または浮上防止金具（別売）による工事を行なってください。この場合、浄化槽仕様及び基礎スラブの広さ、厚みが変わる場合がありますので、必ず弊社営業所にお問い合わせください。

※弊社にご相談なく、浮上防止対策などを実施した場合、弊社免責となりますのでご注意ください。

５－４　特殊な荷重がかかる場合（建築物、道路の近く及びがけ下等）

建築物、道路際及びがけ下等は、非常に大きな土圧が浄化槽にかかりますので、次の要領で工事をおこなってください。

建物等の荷重の及ぶ範囲は、図の通り“45°＋φ（土の内部摩擦角）“で、土質により異なります。

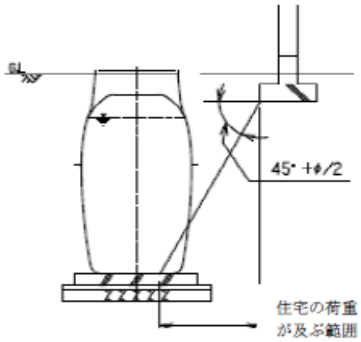

（1）　建物等の荷重が及ぶ範囲が不明の場合

敷地が広い場合や土質が不明の場合は、安全のため浄化槽を建物等から 45°の線の外側に設置してください。

（2）　建物等の荷重が及ぶ場合

設置場所が狭く、建物等の荷重が及ぶ範囲に浄化槽を設置する場合は、よう壁を設けてください。

よう壁の鉄筋コンクリートの厚さ、鉄筋径、ピッチは、よう壁に作用する土圧に応じて決めてください。

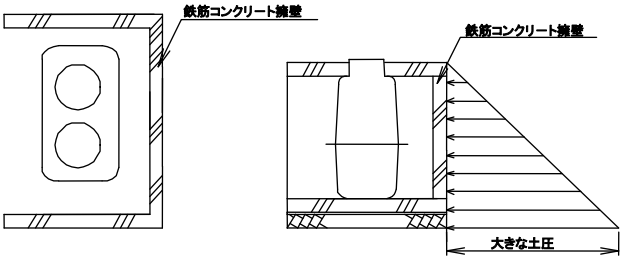

５－５　屋内に設置する場合

●汚泥貯留槽では、炭酸ガスや硫化水素等が発生し、担体流動槽では酸素を消費しますので、必ず換気設備を設けてください。

●ブロワ、ポンプ等の騒音や振動に対して十分な対策をおこなってください。

●浄化槽の周囲には、維持管理が十分におこなえる場所を設けてください。

●浄化槽本体には、建物の荷重がかかることが多いので、事前に荷重の検討を十分おこなってください。

５－６　寒冷地に設置する場合

（1）　保温対策

槽内が凍るおそれのある場合は、水面がその地方の凍結深度以下になるように、深埋めを施してください。

深埋めの方法は、「深埋めが 300mm を超える場合」(p.15)と同様の方法によりおこなってください。

（2）　多雪地に施工する場合

多雪地における施工については、地域によって多少の相違はありますが、浄化槽の上部に屋根囲い等をして積雪により浄化槽に荷重が直接かからないように施工をしてください。

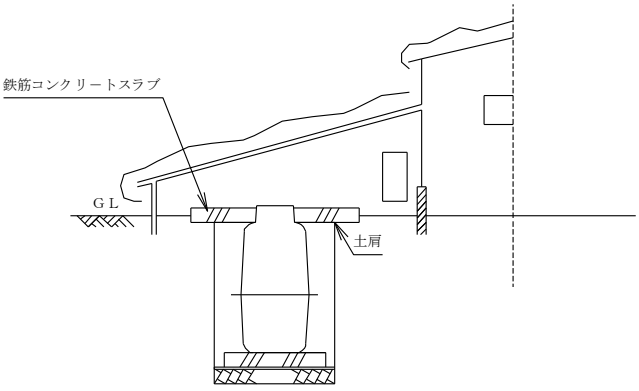

５－７ ポンプアップを必要とする場合

XE 型の放流管底は、浄化槽天端から 300mm となっています。

放流先の排水溝が高い場合は、ポンプアップが必要です。別売りの浄化槽一体型ポンプ槽「放流ポンプ槽」の設置をしてください。

XE 型＋放流ポンプ槽を設置する場合は、次のことに注意してください。

●水張りをおこなう場合は、必ず浄化槽本体の流入側からおこなってください。

⚠ **警告** ･･･ポンプ槽側から水張りをおこなった場合、浄化槽が転倒し傷害事故が生じるおそれがあります。

●埋め戻しは放流ポンプ槽の底部および浄化槽とポンプ槽の隙間には十分に土を入れて、槽に荷重が均等にかかるように施工をしてください。

⚠ **注意** ･･･放流ポンプ槽の底部および浄化槽と放流ポンプ槽の隙間に十分土が入っていないと槽の破損が生じるおそれがあります。

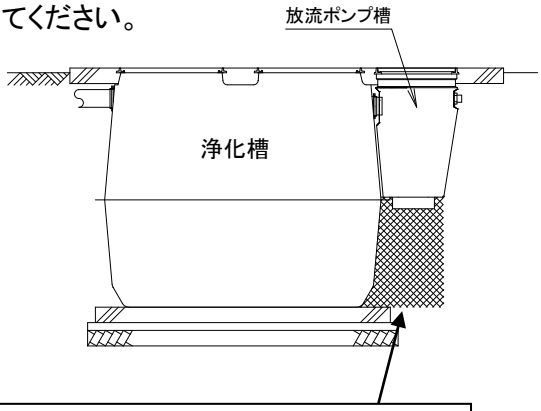

●ポンプ槽の水中ポンプは配送中の破損防止のため、組み付けられていませんので、埋め戻し完了後に同梱の部品を接続してください。
チャッキ弁を締め付けていただけば右図のように水中ポンプのフロートスイッチが正しく作動するように設置できます。

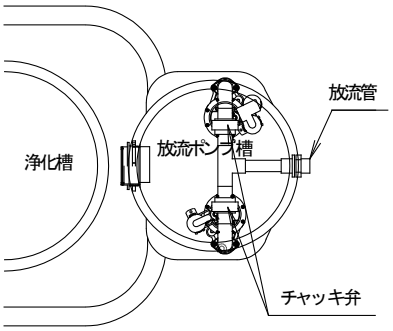

●ポンプ槽の電気配線工事に際してはポンプ槽の配線用配管入口は配線後に塩素ガスの逆流防止のため、必ずコーキング処理をしてください。

●放流ポンプ槽を設置する場合の排気管工事について

放流ポンプ槽を設置すると放流管が水封されます。水封されたままだと浄化槽内の空気の逃げ道が無くなり、浄化槽から臭気が発生したり、消毒剤から発生する塩素ガスによって浄化槽内の機器類、建物内の台所及びドア取手などの金属類が腐食する恐れがあります。

そのため、放流ポンプ槽を設置する場合は臭突管を立ち上げるか、臭突管の立ち上げが困難な場合は排気管を設けるようにしてください。

排気管を設ける場合は放流ポンプ槽に側溝の排水が逆流することのないよう、側溝の高い位置に上向きこう配に接続するように注意してください。なお、排気管から塩素ガス等が排気されますので、ガスによる腐食等防止のため周囲に支障のない場所に（機器類や動植物から離して）排気管を設置してください。

放流ポンプ設置時の配管例

処理水の放流先が浄化槽の放流管底より浅い場合や、浄化槽の放流管から放流先までの配管にこう配がとれない場合は、放流ポンプ槽を設け、処理水を放流先まで圧送してください。

(1) 放流ポンプ槽から放流先までの配管は、処理水が配管内に溜まらないようにする。

(2) 放流管は放流先の最高水位よりも高く設置する。

(3)　浄化槽本体の臭突口には必ず臭突管を設ける。やむを得ず臭突管を設けることができない場合には、下図に示すように排気管を設ける。

放流側からみて、左側にキャップを設けてあります。キャップを取り外し右図のように配管してください。
10 人槽の放流ポンプ槽（FRP製）は、キャップを外し穴に排気配管を差込み、パイプの周囲をコーキング剤で十分固定して下さい。

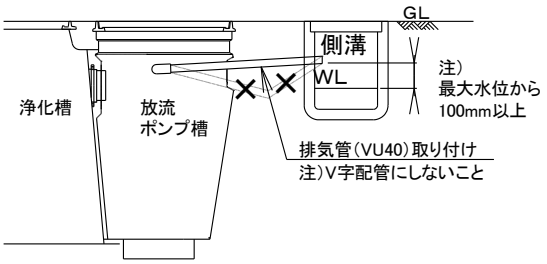

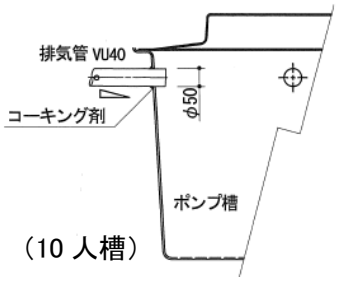

（10 人槽）

6. アフターサービスについて

（1） アフターサービス

ご使用中に万一異常な状態が発生した場合は、ご契約の維持管理店、または弊社営業所へご連絡ください。

（2） 保証について

保証期間は使用開始日から起算して、槽本体が 3 年、駆動部（弊社指定品に限る）・内部部品が 1 年です。保証書の記載内容通りに故障について修理致しますので、詳しくは保証書をご覧ください。また、保証書に「お客様名、お取扱店名、据付日」を記入し、大切に保管してください。

保証期間経過後の修理についても、お気軽にご相談ください。

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従って、正常な使用状態にて故障した場合には、本書記載内容に基づき無償修理をおこなうことをお約束するものです。ただし、保証は「機能」を保証し、「性能」を保証するものではありません。

〈保証対象品〉

①槽本体：本体の外殻、仕切板

※槽本体の耐用年数は 30 年程度となります。
浄化槽以外に転用をする場合は、保証の対象外となります。

②駆動部（ブロワ、送風装置、ポンプ、制御盤等）・内部部品

※弊社指定品以外のものについては保証の対象外となります。

※開口部のフタ等は使用上に発生した外観上の傷・錆等は保証致しません。
あくまでもフタの機能（耐荷重強度）について保証するものです。

※消耗部品（ダイヤフラム、間欠定量移送装置の逆止弁、パッキン類、消毒剤等）は対象外となります。

（3） 部品の保有年数

部品の最低保有年数は製造中止後 5 年です。5 年を過ぎると、代替品による部品の供給や、部品の一式交換が必要となる場合がありますのでご了承願います。

※詳しくは維持管理店にご相談ください。

（4） 浄化槽の取扱説明書等を紛失・破損された場合は、弊社にご連絡ください。

直ちにお送りします。

（5） その他不明な点は、弊社までお問い合わせください。

※「浄化槽法」により浄化槽の維持管理（保守点検・清掃・検査）はお客様に義務付けられています。これらの費用はすべてお客様のご負担となります。

施工終了時チェックリスト

作　　成		氏　　名	
施工日時	年　月　日 AM・PM(　:　)	天気・気温	／　℃
施工業者	（名称・氏名） （住所） TEL:　　ー　　ー		
設置年月日	年　月　日	使用開始年月日	年　月　日
処理方式	固液分離型流量調整付 担体流動循環方式	処理水質	BOD 20mg/L 以下、COD 30mg/L 以下 SS 20mg/L 以下、T-N 20mg/L 以下
浄化槽製造業者	株式会社ダイキアクシス	型　　式	XE　　（人槽）型

チェック項目	細　　目	チェック
流水管・放流管等の勾配	・汚物や汚水の停滞がないか	
放流先の状況	・放流口と放流水路の水位差は適切か、逆流しないか	
誤接合等有無	・雨水や工場排水が流入していないか	
桝の位置及び種類	・起点・屈曲点・合流点や一定間隔毎の桝設置は適切か	
各種配管等の状況	・管の露出等により変形・破損のおそれはないか	
かさ上げの状況	・バルブの操作等の維持管理を容易におこなえるか	
浄化槽本体の上部及び その周辺の状況	・保守点検・清掃が困難な場所に設置されていないか	
	・保守点検・清掃の支障となるものが置かれていないか	
	・コンクリートスラブが打たれているか	
漏水の有無	・漏水が生じていないか	
浄化槽本体の水平状況	・水平が保たれているか	
ばっ気装置 ・間欠定量移送装置 ・循環水移送装置の 変形・破損・固定 及び稼動の状況	・各装備に変形や破損はないか	
	・しっかり固定されているか	
	・空気の出方や流水に片寄りはないか（担体流動室・緩担体流動室）	
	・間欠定量移送装置および循環水移送装置が揚水しているか	
消毒装置の変形・破損 ・固定の状況	・消毒装置に変形や破損はないか	
	・しっかり固定されているか	
	・薬剤筒は傾いていないか	
ポンプ設備 （原水ポンプ・放流ポンプ等）の 設置・稼動状況	・ポンプ桝に変形や破損はないか	
	・ポンプ桝に漏水のおそれはないか	
	・ポンプが 2 台以上設置されているか	
	・計画どおりの能力のポンプが設置されているか	
	・ポンプの取り外しが可能か	
	・ポンプ・配管等がレベルスイッチの稼動を妨げないか	
送風機の設置・稼動状況	・防振対策がなされているか	
	・固定が十分おこなわれているか	
	・漏電のおそれはないか	